



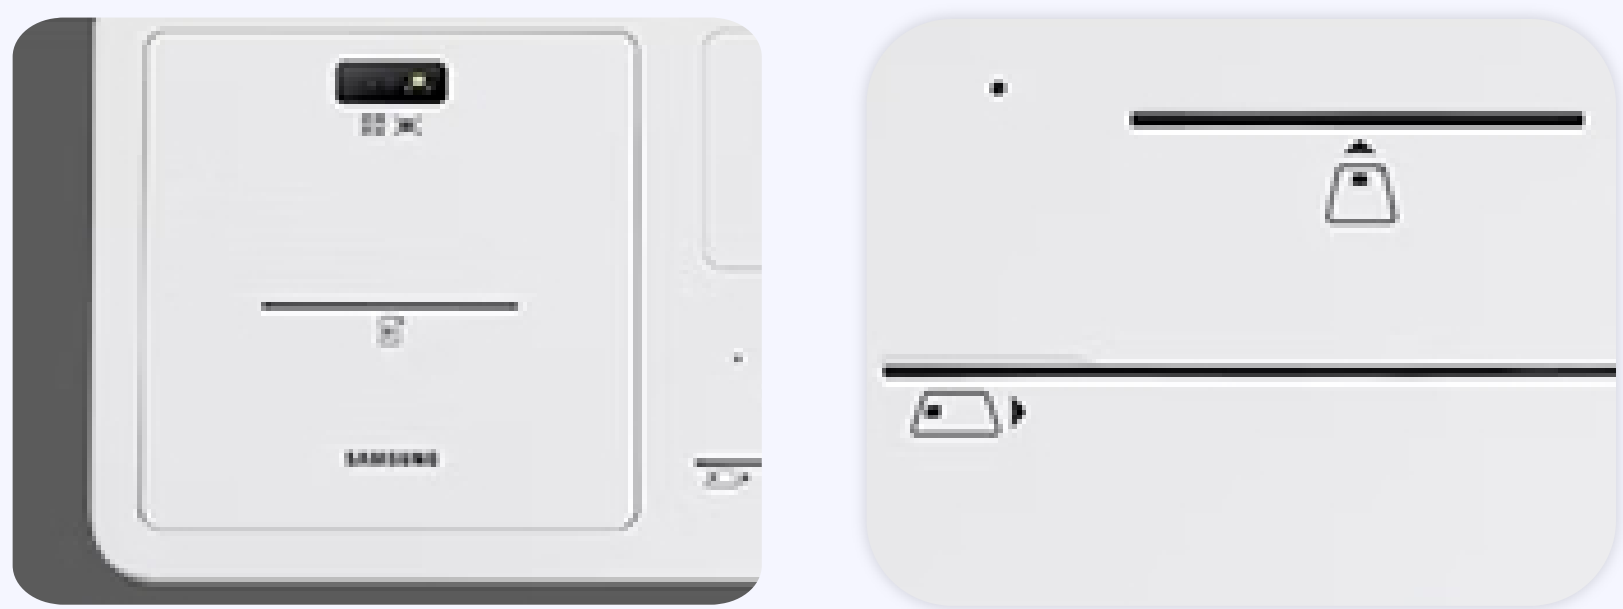

QR코드/바코드스캐너 카드리더기

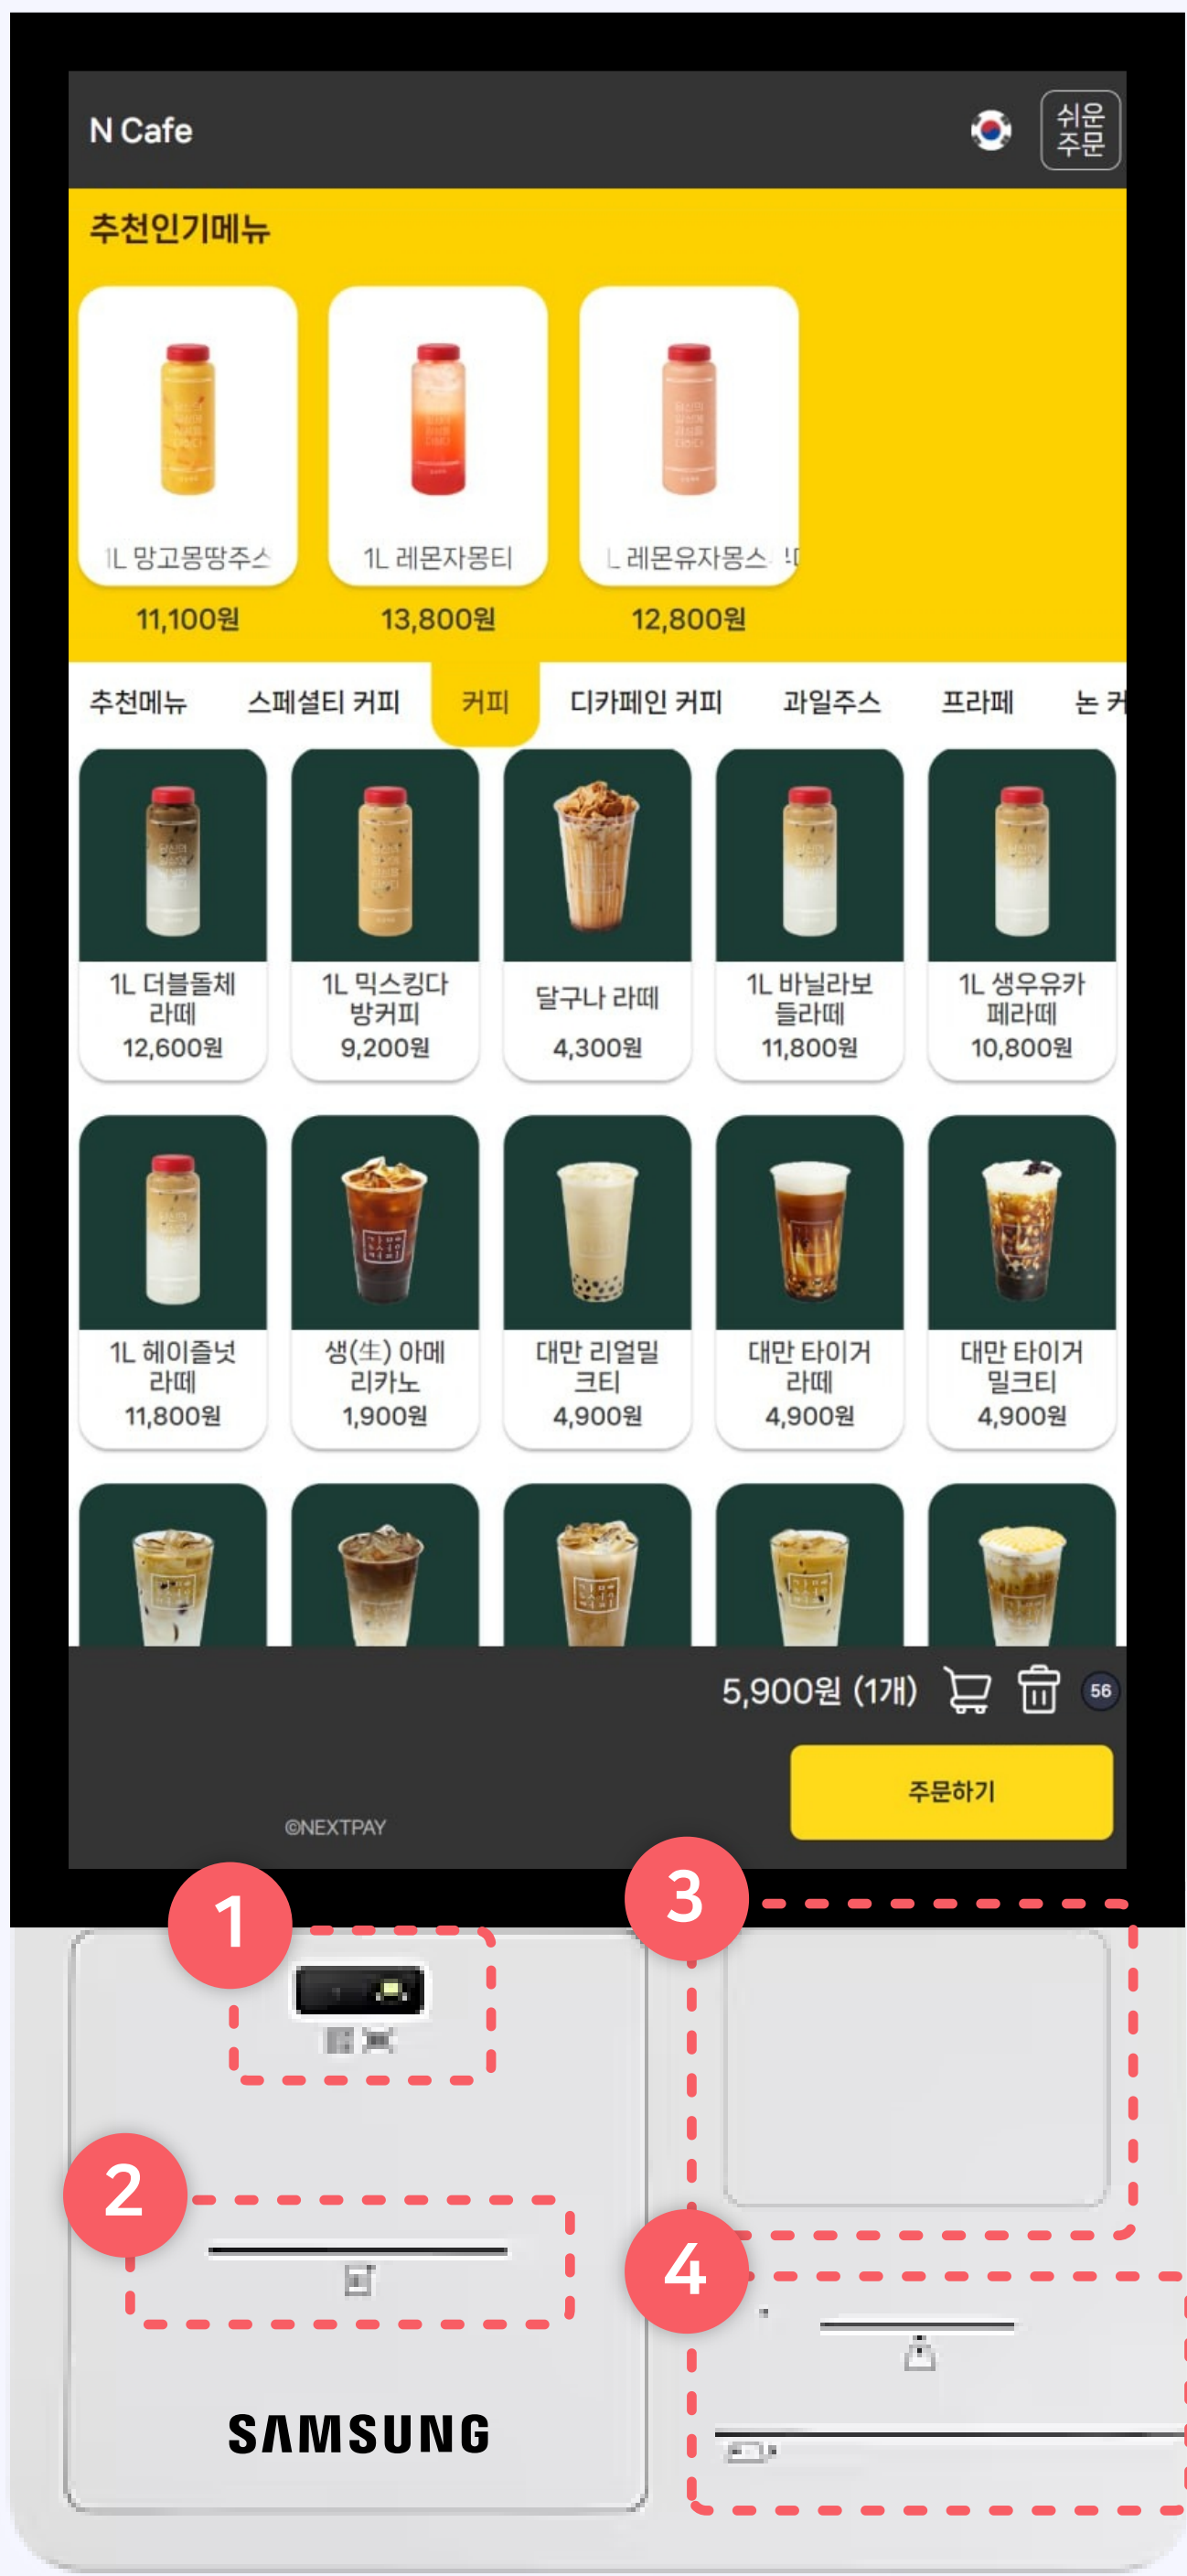


Step 1. 스캐너영역을 잡고 뒤로 빼기



Step 2. 영수증 교환 *용지방향 위로

번호	설명
1	QR코드/바코드스캐너
2	영수증 프린터
3	스캐너 간편결제 시 → 기기에 밀착
4	카드리더기
5	영수증 교환 시 → 뚜껑을 열어서 교환
6	영수증 교환 시 → 용지 나오는 방향 주의! (위로)

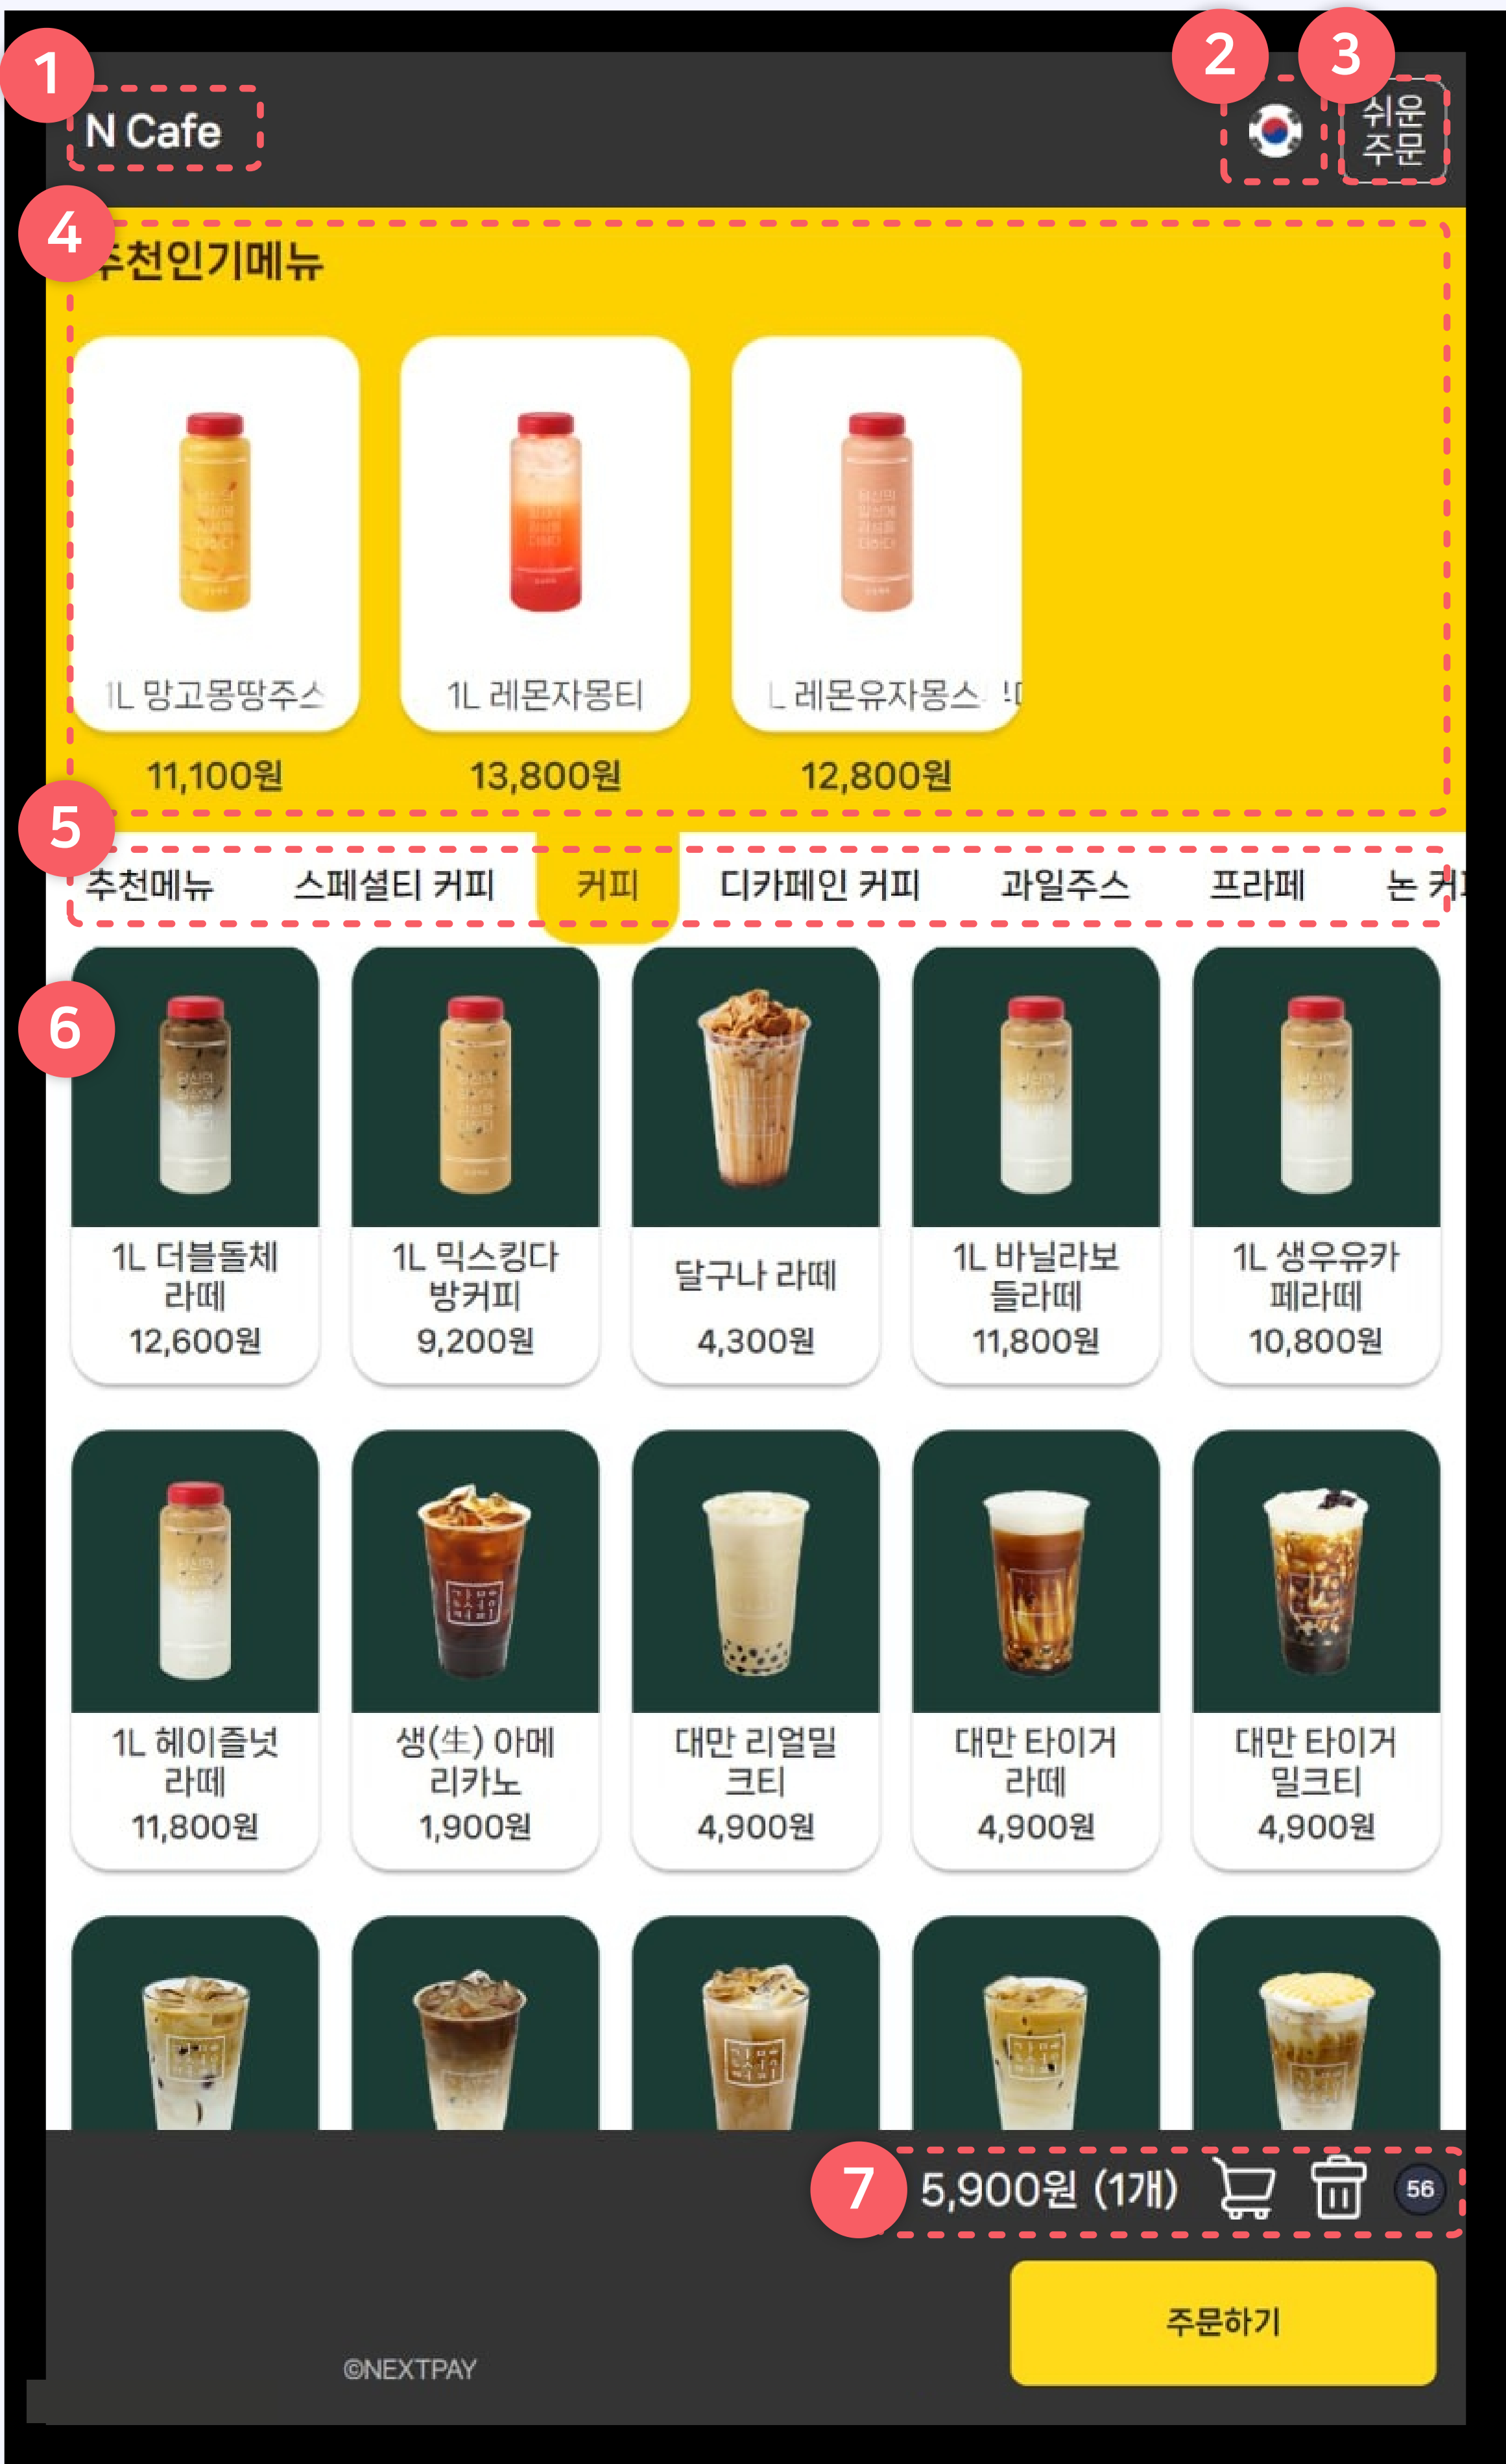


번호	설명
1	“상점” 로고 3번 클릭 시, 관리자 설정 진입
2	언어선택
3	주문 (1.일반주문 / 2.쉬운주문) 선택
4	추천 인기메뉴 : 추천 인기메뉴 선택
5	분류 : 메뉴 분류 선택
6	메뉴 : 메뉴 선택
7	5,900원 선택된 메뉴 가격 1개 선택된 주문 수량 🛒 주문서 및 결제 🗑 선택된 주문 전체 삭제 56 주문타이머 60초→0초 : 화면보호 모드로 전환 후, 장바구니 초기화



번호	설명
1	빠르게 세번 터치 → Kiosk 설정 진입
2	키오스크 설정 화면
3	추천메뉴 사용설정
4	키오스크 주문, 메뉴, 결제 세부 설정 영역
5	키오스크 색상 설정 영역
6	색상 테마 저장 : 키오스크 색상 테마 저장
7	추천 키오스크 테마 선택

삼성 Kiosk 결제 취소

Step. 1

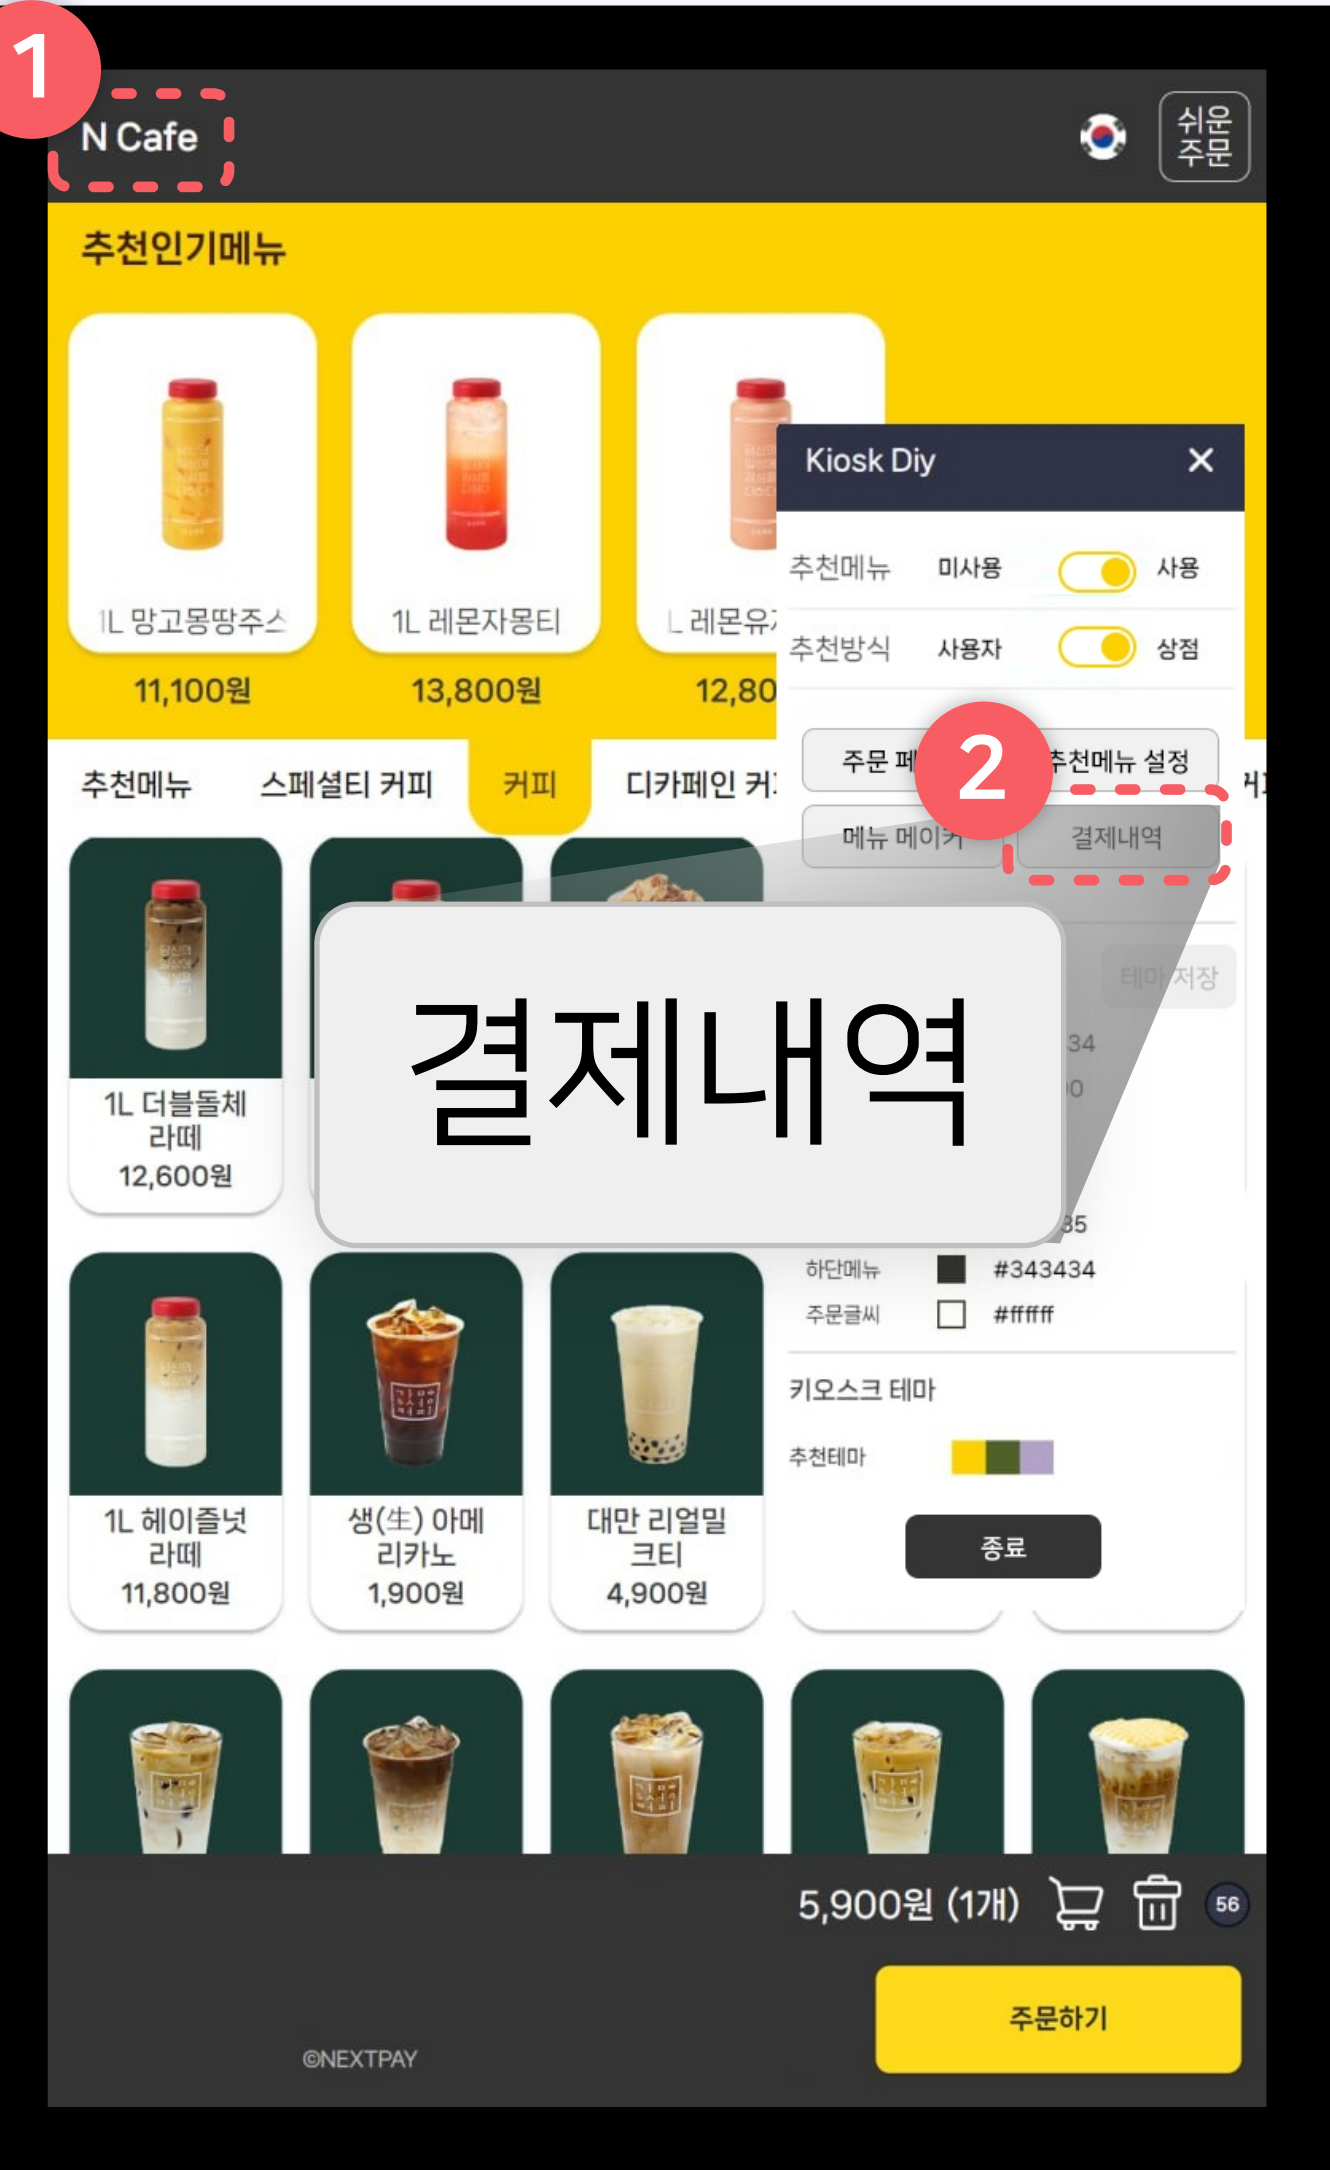

Step. 2



Step. 3



번호	설명
1	빠르게 세번 터치 → Kiosk 설정 진입
2	관리자 화면 → 결제내역 “결제내역” 버튼 클릭
3	결제내역 화면
4	결제취소 또는, 확인할 결제 건 선택
5	사용한 결제 수단 (현금, 카드, 포인트, 기타)
6	주문내역 : 상품명, 단가, 수량, 금액
7	총 결제 금액
8	상품 금액 및 부가세
9	상품을 판매한 가맹점 정보
10	영수증 출력 : 결제 건, 영수증 출력 가능
11	결제취소 : 해당 결제 건, 결제취소 절차 진행