



넥스트 사이니지 V2 설치매뉴얼

(주)넥스트페이먼츠

 cs@nextpay.co.kr

 1833-6389

 서울시 강남구 강남대로 518, 7층 (본사 - 비즈니스 상담)
경기도 안양시 동안구 별말로 126, 평촌 오비즈타워 31, 32층 (연구소)

 NEXTPAY

!

- * 본 문서는 사이니지 디바이스가 매장에 설치되었을 경우 사이니지 실행을 위한 초기 설정부터 앱의 설치과정을 설명합니다.
- * 설정 과정은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.
- * 설치 후 등록은 관리자 권한을 통해 실행이 가능합니다.

목차


1. 리모컨 안내 (리모컨 기능 요약)
2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치
3. 넥스트 사이니지 V2 앱 설치 방법
4. 재생 모드 변경 방법
5. 즐겨찾기 추가
6. 고객센터

1. 리모컨 안내 (리모컨 기능 요약)

Next Signage V2 CMS

Summary of Remote Controller's Function

1. 리모컨 안내 (리모컨 기능 요약) (1)

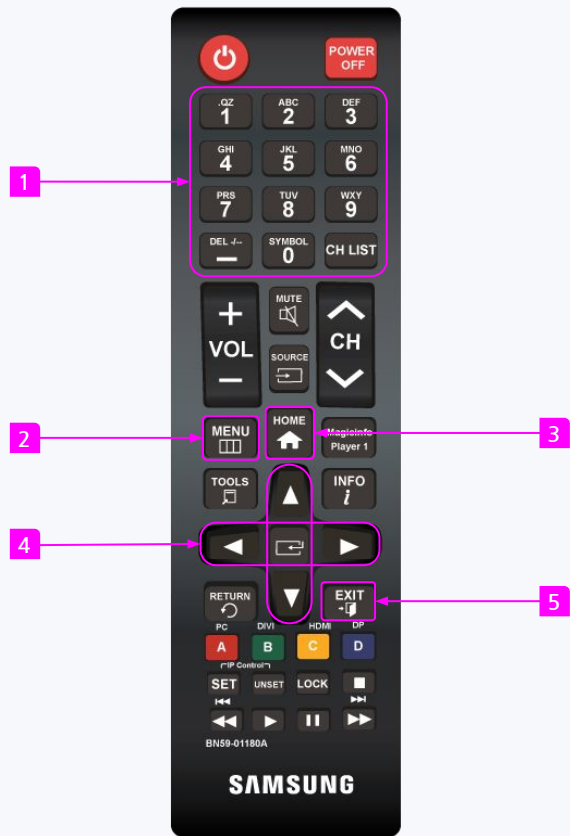


번호	설명
1	숫자 키 : 숫자 입력을 위해 사용됩니다.
2	메뉴 키 : 화면, 화면 표시, 음향, 네트워크, 시스템에 대한 설정을 처리할 수 있습니다.
3	홈 키 : 즐겨찾기, 기능, 외부입력, 설정 등 사이니지의 기능 및 설정을 처리할 수 있습니다.
4	방향 키 : 화면의 이동이나 설정간 위, 아래, 좌, 우로 이동할 수 있습니다. 엔터 키 : 포커스된 항목을 선택하거나, 다음 단계로 이동합니다.
5	종료 키 : 화면을 닫거나 실행중인 내용을 종료합니다.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치

Next Signage V2 CMS


Basic Configurations & Install Signage App

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (언어 설정)

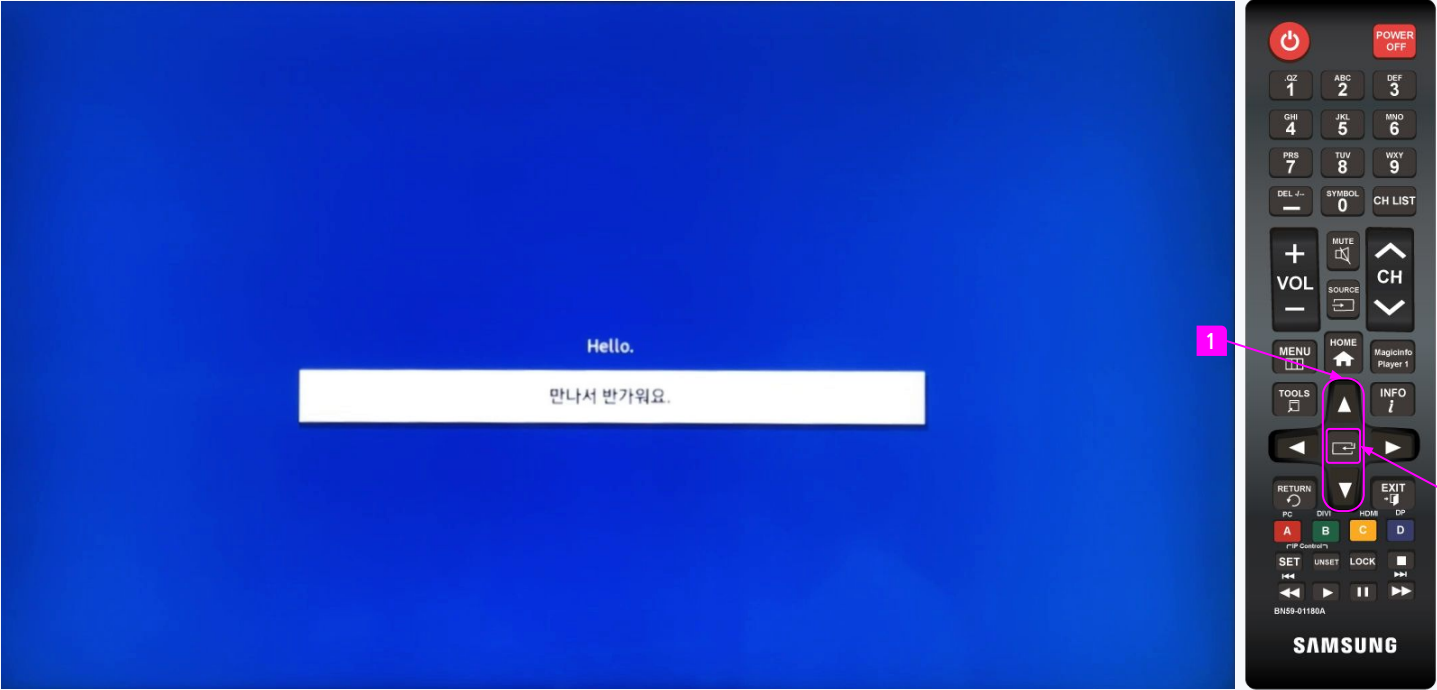

1	2
리모컨 방향 키 ▲ (위) , ▼ (아래) 버튼을 눌러 '만나서 반가워요' (한국어) 를 선택합니다 .	방향키 가운데의 엔터 키를 눌러 다음 단계로 이동합니다

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (네트워크 설정 - 무선 1)

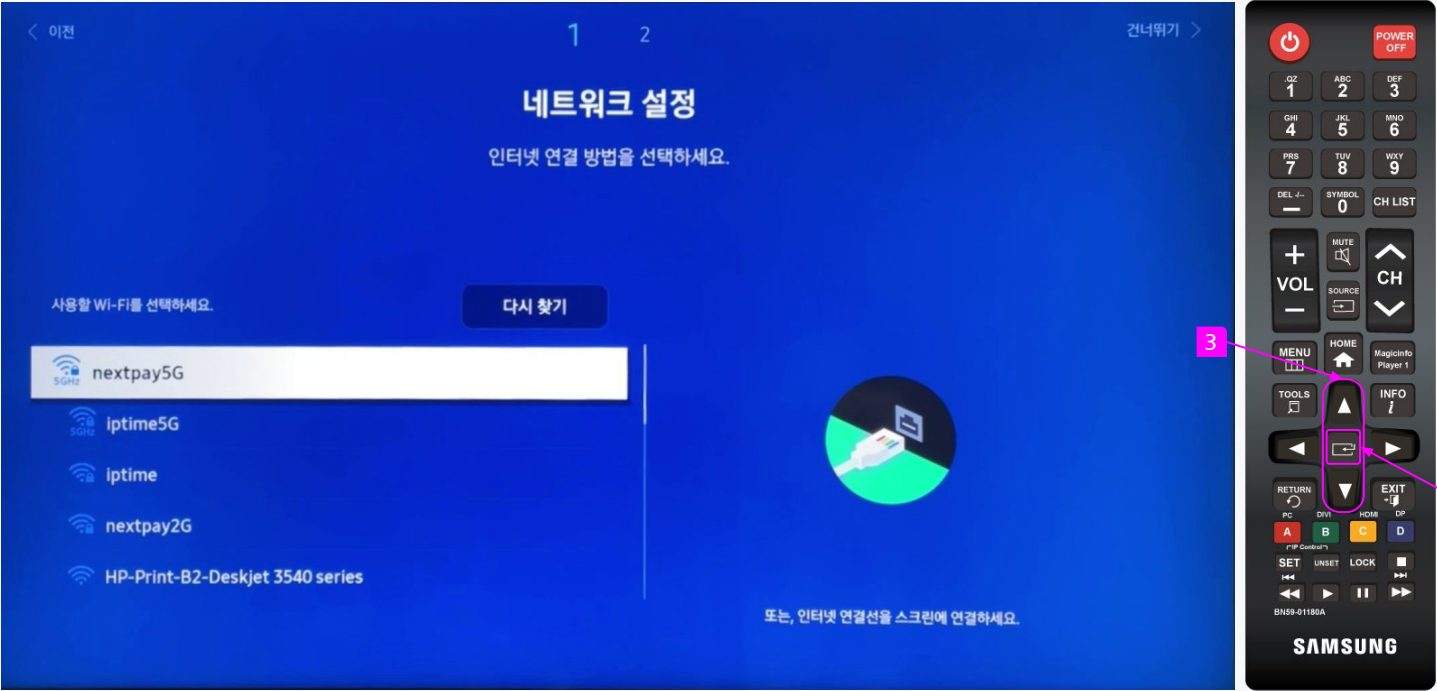

3	4
검색된 Wi-Fi 목록에서 에서 방향키 ▲,▼ 를 눌러 사용할 Wi-Fi를 선택합니다. * 유선 네트워크가 연결된 경우 (사이니지 뒷면에 랜선을 꽂은 경우) 위 화면은 노출되지 않습니다.	방향키 가운데의 엔터 키를 눌러 다음 단계로 이동합니다.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (네트워크 설정 - 비밀번호 입력)

< 이전

1 2

전너뛰기 >

네트워크 설정

인터넷 연결 방법을 선택하세요.

사용할 Wi-Fi를 선택하세요.

다시 찾기

nextpay2G의 비밀번호를 입력하세요.

0/63

☐ 비밀번호 보기

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p !#1

a s d f g h j k l @ 한/영

z x c v b n m , . .com

English 이동 < >


5

6

5	6
사용할 Wi-Fi의 비밀번호를 방향 키와 엔터 키를 이용해 입력 합니다.	입력이 완료되면 방향 키를 이용해 '이동'을 선택한 후, 엔터 키를 눌러 다음 화면으로 이동하세요.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 / 9

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (네트워크 설정 - 무선 연결 완료)

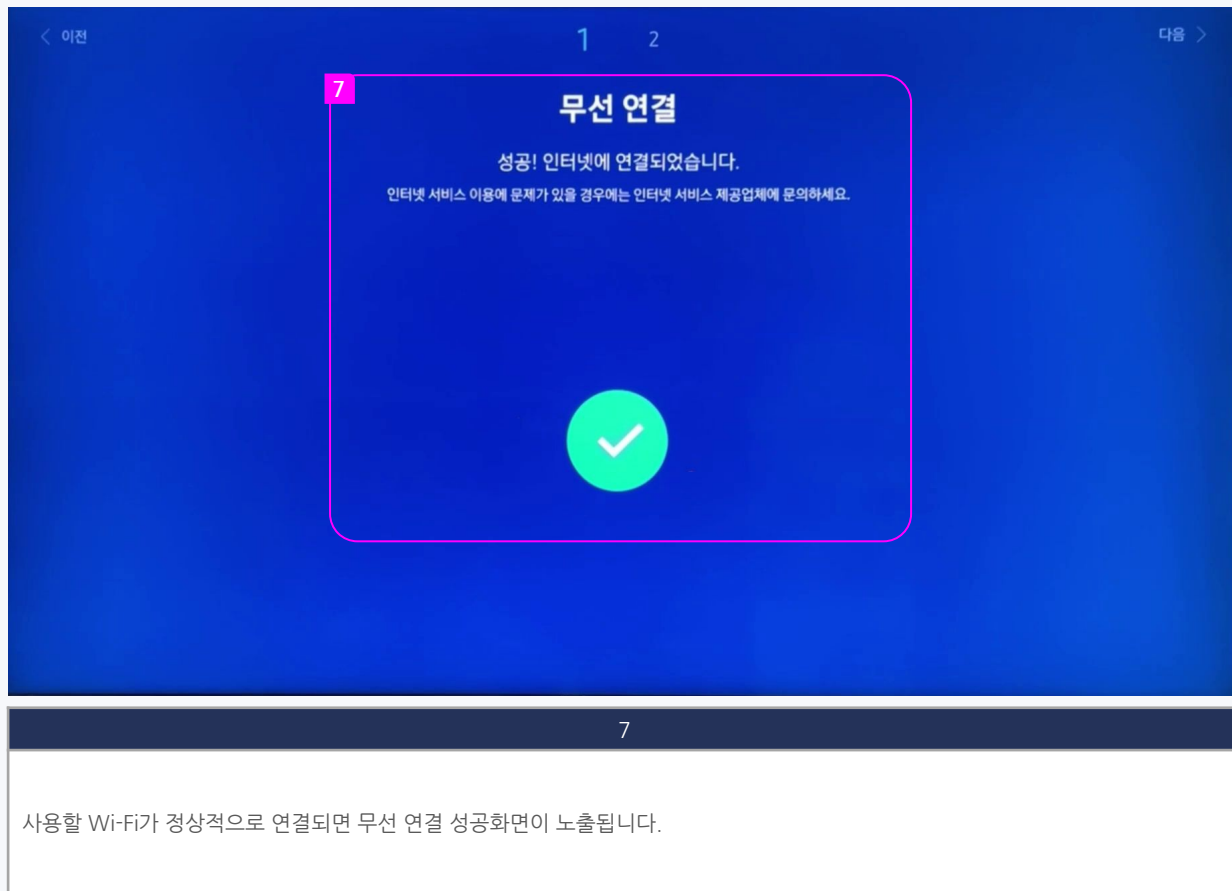

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (개인정보 수집 및 이용동의)

< 이전

12

건너뛰기 >

개인정보 수집 및 이용 동의

삼성전자 주식회사(이하 '회사'라 합니다)는 최초 회원가입 또는 서비스 이용 시 이용자로부터 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. 귀하께서는 본 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부하실 수 있으며, 동의하지 않으실 경우 회사가 네트워크를 통해 제공하는 서비스는 제한됩니다. 개인정보 처리에 대한 상세한 사항은 삼성 디스플레이 솔루션 사이트 (<https://displaysolutions.samsung.com>)에 공개한 '개인정보 처리방침'을 참조하십시오. 다만, 본 동의서 내용과 상충되는 부분은 본 동의서의 내용이 우선합니다.

[필수] 스마트 허브 이용약관

전체 보기

[필수] 개인정보 수집·이용 동의서 (삼성 사이니지 서비스용)

전체 보기

개인정보 수집 이용 동의서 (삼성 사이니지 서비스용)의 전문을 확인하였으며, 이에 동의하시면 아래 '동의하기'를 눌러 주십시오.

동의하기

건너뛰기

8


*

개인정보 수집 및 이용 동의 내용은 [건너뛰기]를 선택해 다음단계로 이동할 수 있습니다.

전체 보기를 선택하여 약관을 확인한 후 해당 화면의 전문을 참고해 [동의하기]를 선택할 수 있습니다.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 / 11


2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (설치 방식)

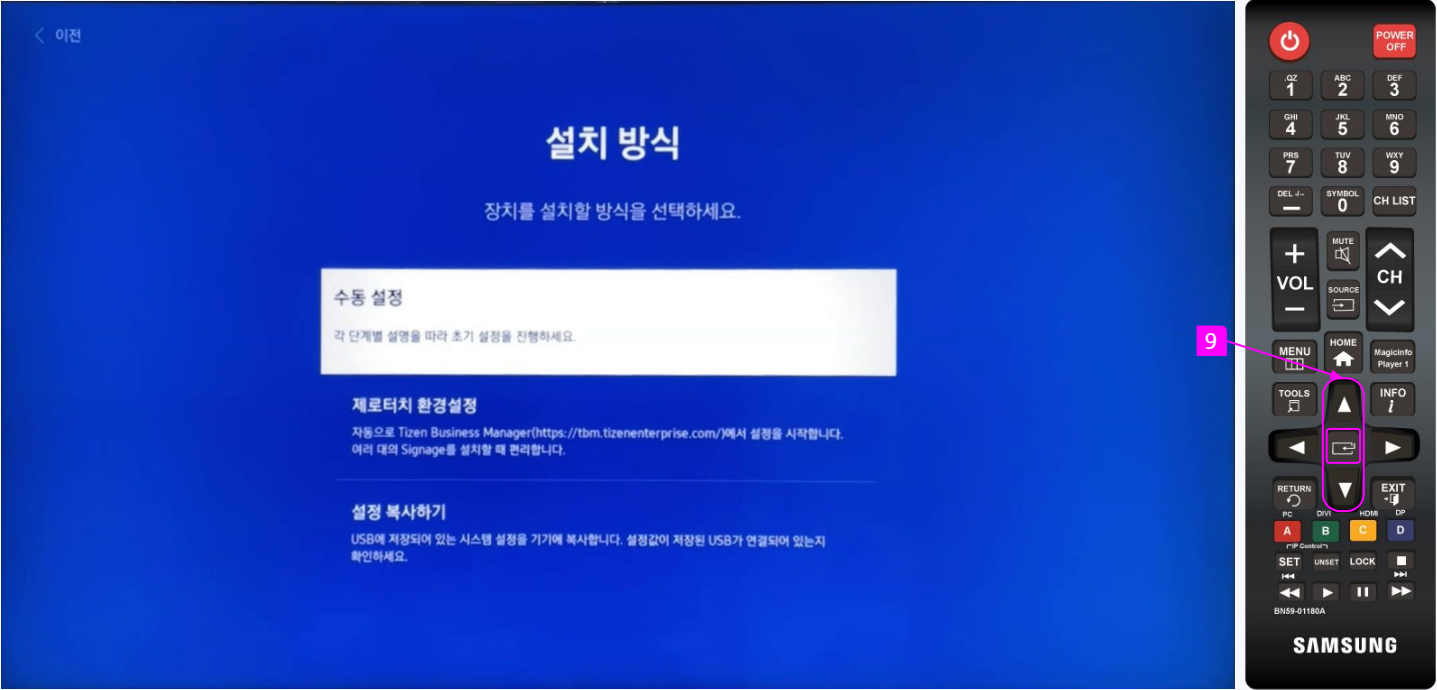

9


위, 아래 방향 키와 엔터 키를 조작하여 수동 설정 항목을 선택합니다.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (화면 방향)

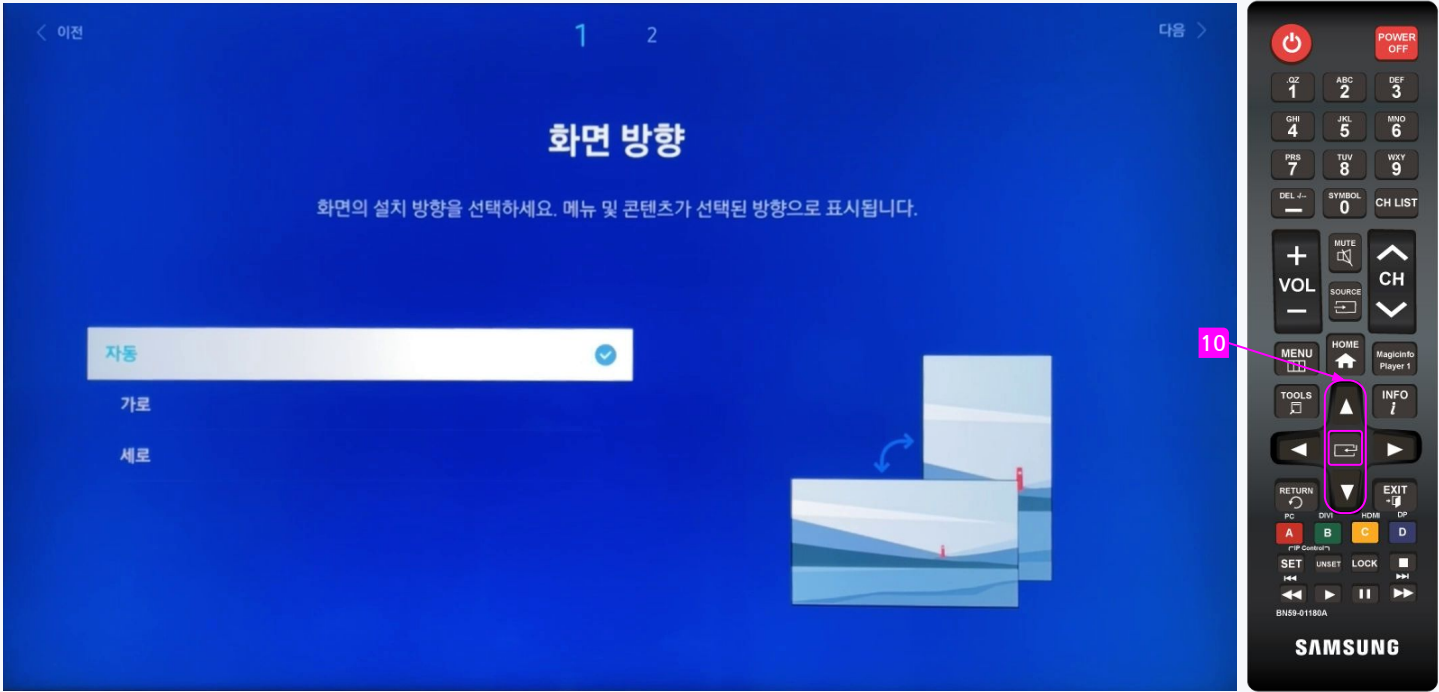


10	*
위, 아래 방향 키와 엔터 키를 조작하여 자동 / 가로 / 세로 중 하나를 화면 방향으로 선택합니다.	사이니지 장비가 실제로 설치되어있는 방향을 선택해주세요

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (플레이어 선택)

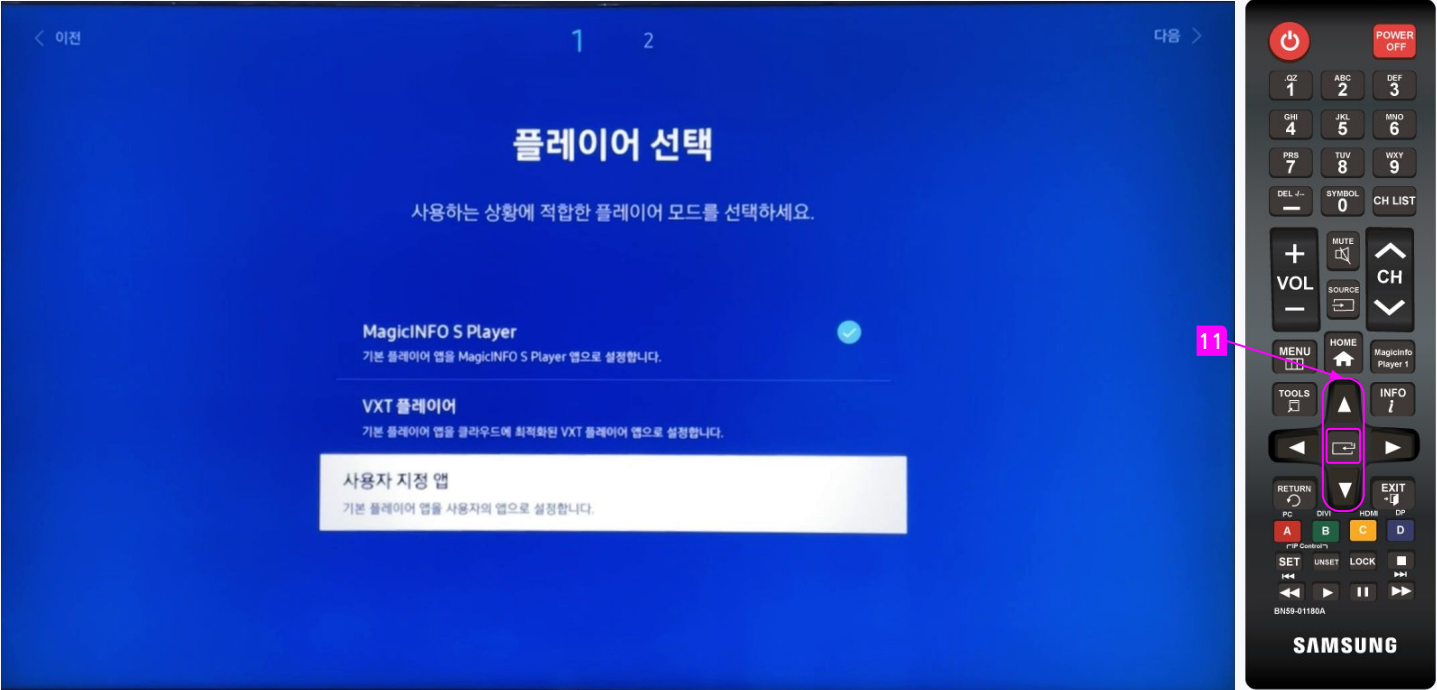


11	*
사이니지 앱 실행을 위해 반드시 '사용자 지정 앱'을 선택해 주세요.	사용자 지정 앱이 선택되지 않으면 사이니지 앱 실행이 불가능합니다.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (플레이어 선택 - URL 입력)

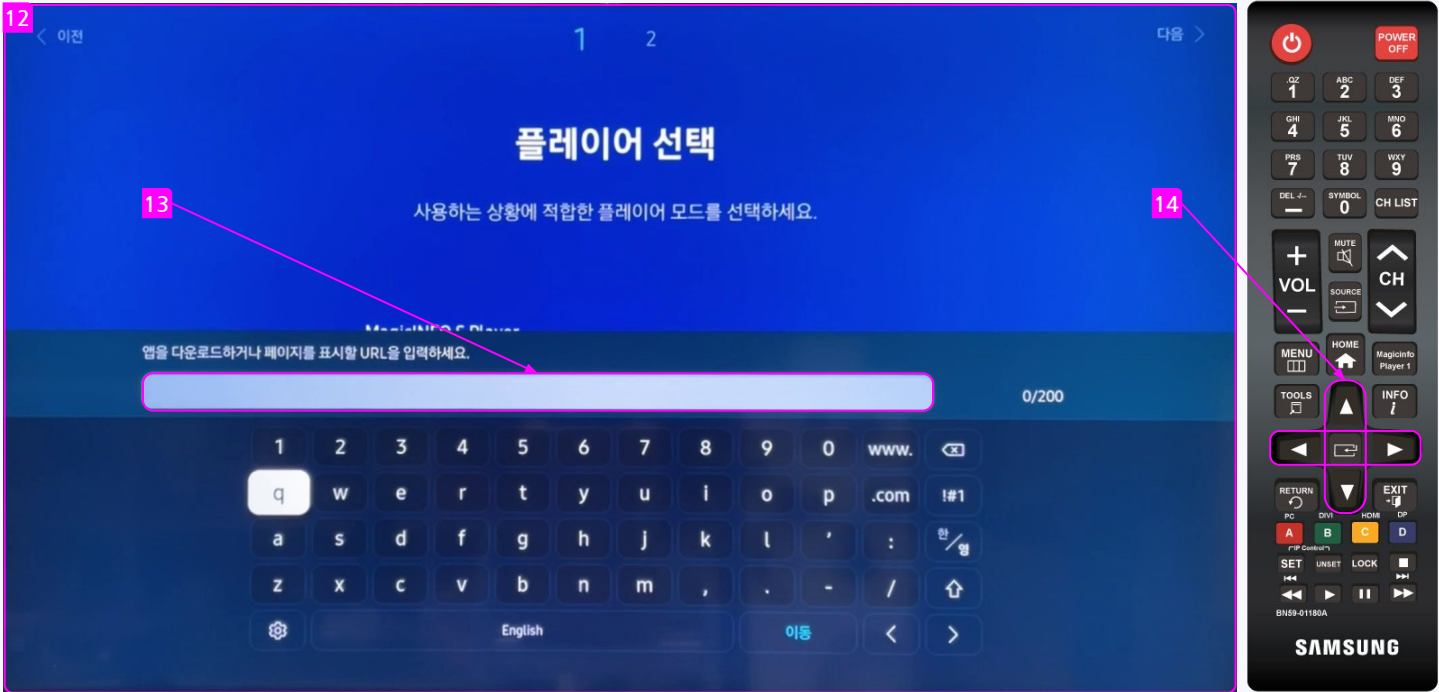

12	13	14
'사용자 지정 앱'을 선택한 후, 리모컨의 방향 키, 엔터 키를 사용하여 앱을 다운로드하기 위한 주소를 입력합니다.	http://sw.nextpay.co.kr/v2 를 주소창에 입력해주세요. (위의 주소와 일치하지 않으면 앱이 설치되지 않습니다.)	입력이 완료되면 위, 아래 방향 키, 엔터 키를 조작하여 '이동'을 선택하세요.


2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (RM 서버에 연결)

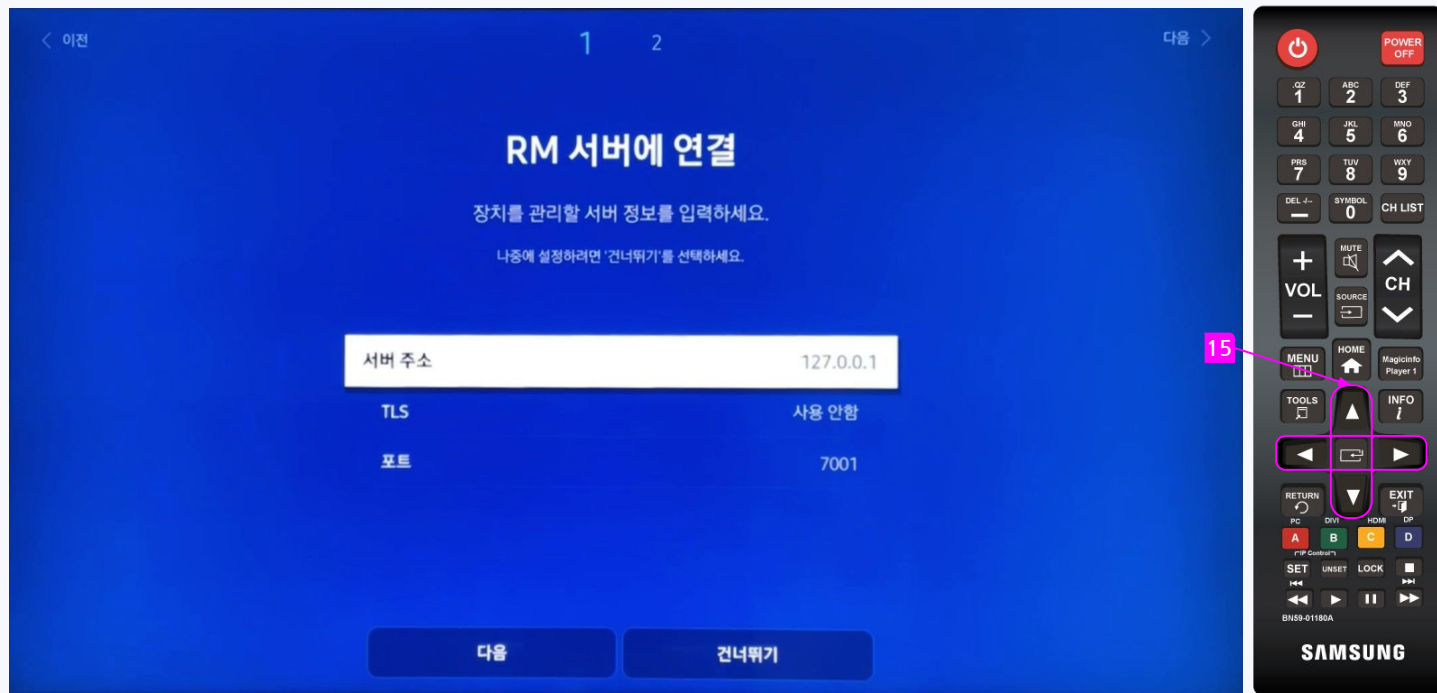

15


RM 서버 연결 항목은 '건너뛰기'를 선택해 다음으로 이동해주세요.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (현재 시간 설정)

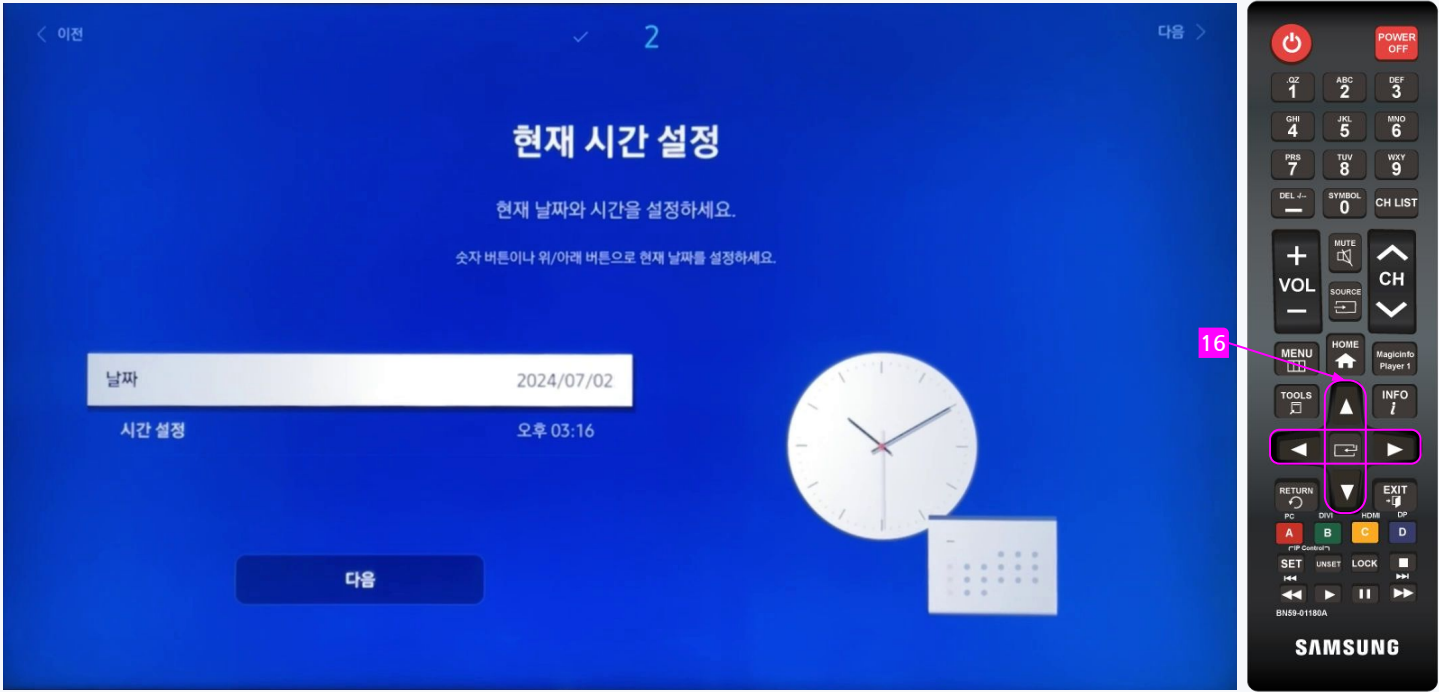


16	*
방향 키, 엔터 키를 조작하여 현재 시간, 날짜와 일치하도록 시간, 날짜를 설정해 주세요.	현재 시간, 날짜와 일치하지 않는 년, 월, 일, 시간대로 설정하면 넥스트 사이니지 프로그램을 실행할 때 오류가 발생할 수 있습니다.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (PIN 설정)

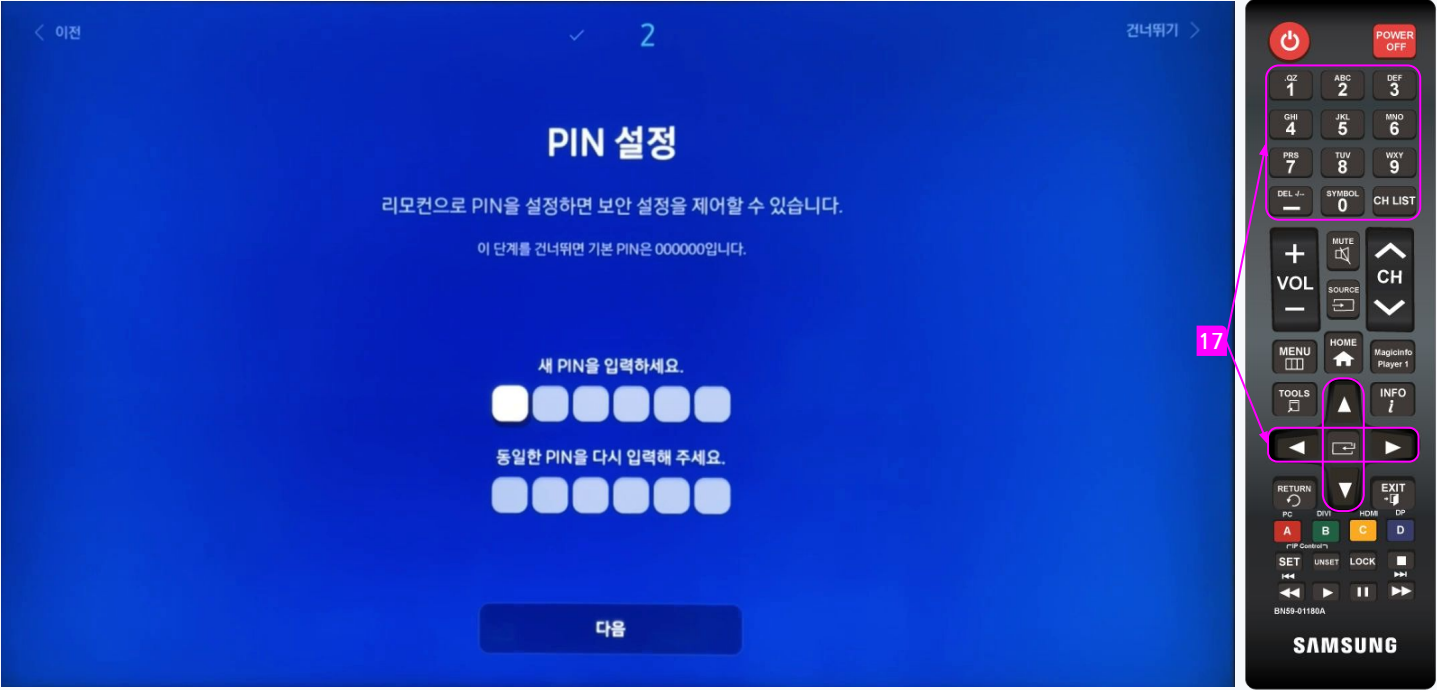

17	*
숫자 키, 방향 키, 엔터 키를 조작하여 새 PIN을 입력하세요. (설정하지 않으면 기본 PIN은 000000입니다)	PIN은 넥스트 사이니지 프로그램이 아닌 사이니지 장비의 설정을 변경할 때 비밀번호로 사용됩니다.


2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (설정 완료)

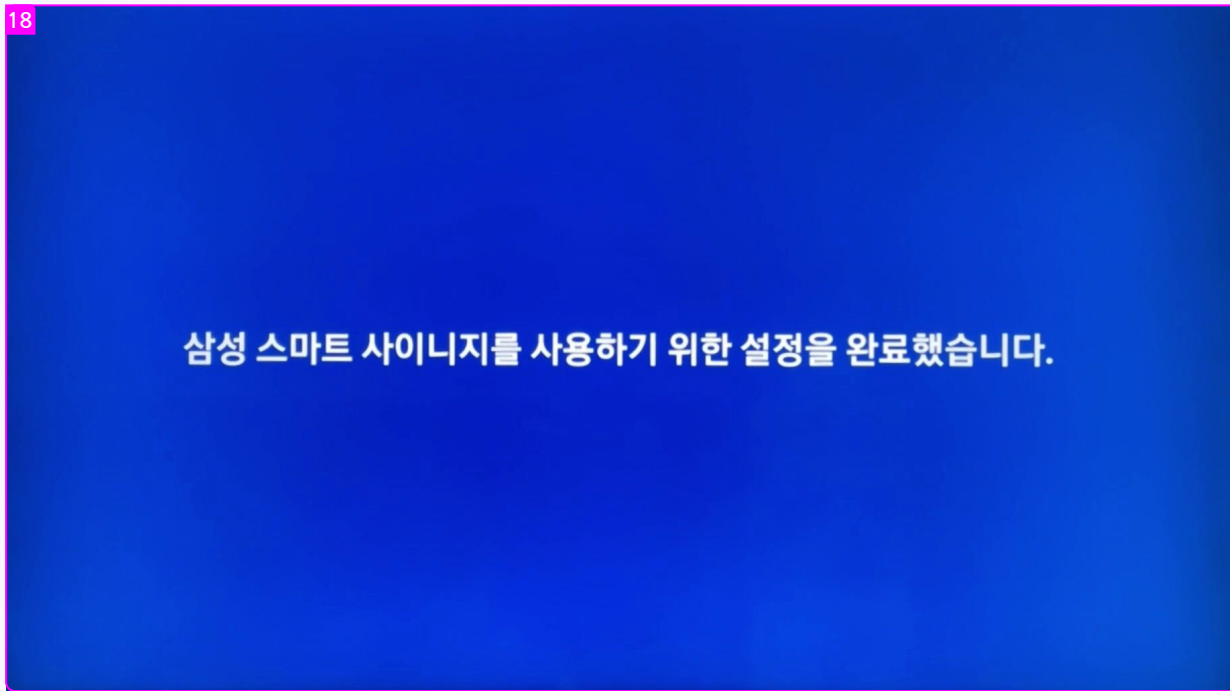

18

설정이 완료되면 HOME화면 (초기 설정이 끝난 이후의 사이니지 실행 시 시작화면)으로 자동으로 이동합니다.

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (사용자 앱 실행)

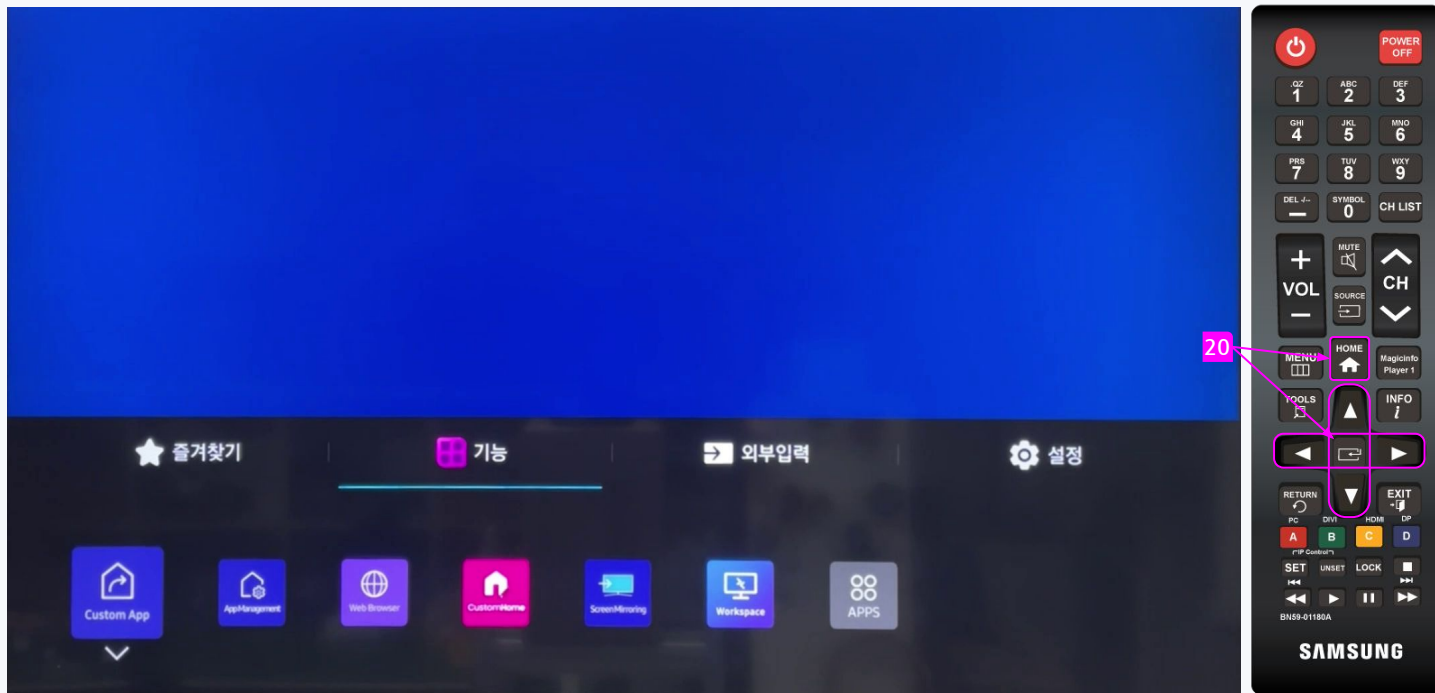


20

홈 키를 클릭 => 방향 키, 엔터 키를 조작하여

기본 홈 화면에서 '기능' 탭에 있는 'Custom App'을 실행해 주세요.

(Custom App 실행 => 사이니지 앱 설정이 끝난 후부터는 넥스트 사이니지 앱 아이콘이 나타납니다.)

2. 사이니지 초기 설정 및 앱 설치 (사이니지 앱 실행)

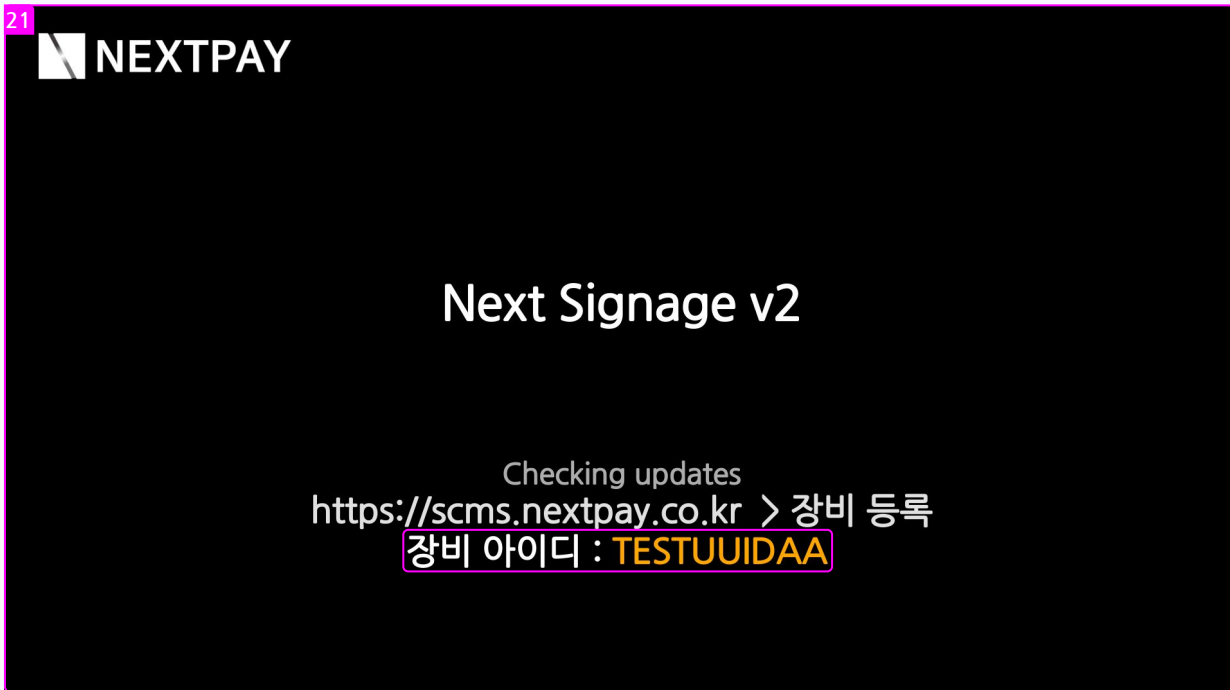

21


- 1) 사이니지 앱이 실행되면 위와 같은 화면이 보여집니다.
- 2) 이후 장비 등록과정은 넥스트페이 관리자를 통해 등록이 가능합니다.
- 3) 실행후 화면에 보여지는 장비 아이디를 넥스트페이 관리자에게 전달해주세요.
(장비 아이디는 사이니지마다 다릅니다.)

3. 넥스트 사이니지 V2 앱 설치 방법

Next Signage V2 CMS

How to install the Nextpay Signage V2 User App


3. 넥스트 사이니지 V2 앱 설치 (1 / 앱 관리 메뉴 이동)

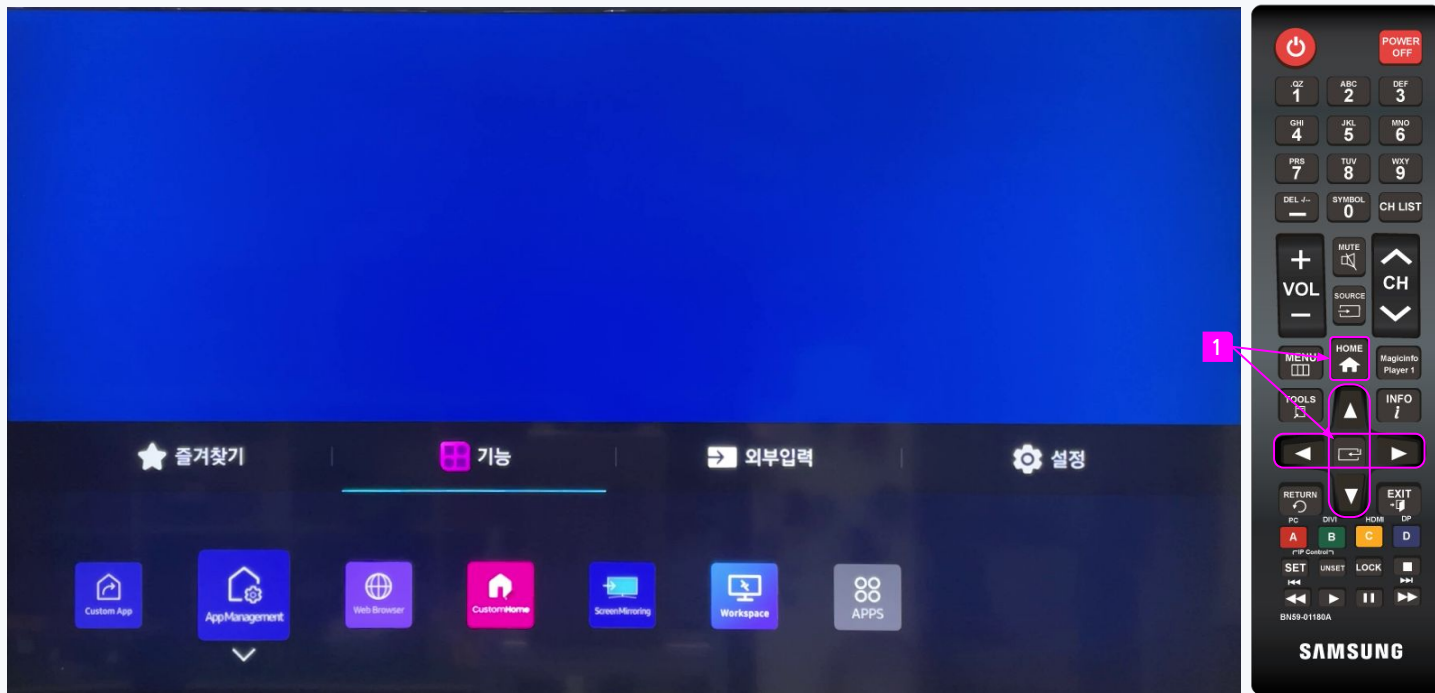

1

홈 키를 선택 => 방향 키, 엔터 키를 조작하여
기본 홈 화면에서 '기능' 탭에 있는 'AppManagement' 를 실행해주세요.


3. 넥스트 사이니지 V2 앱 설치 (2 / 앱 관리 설정)

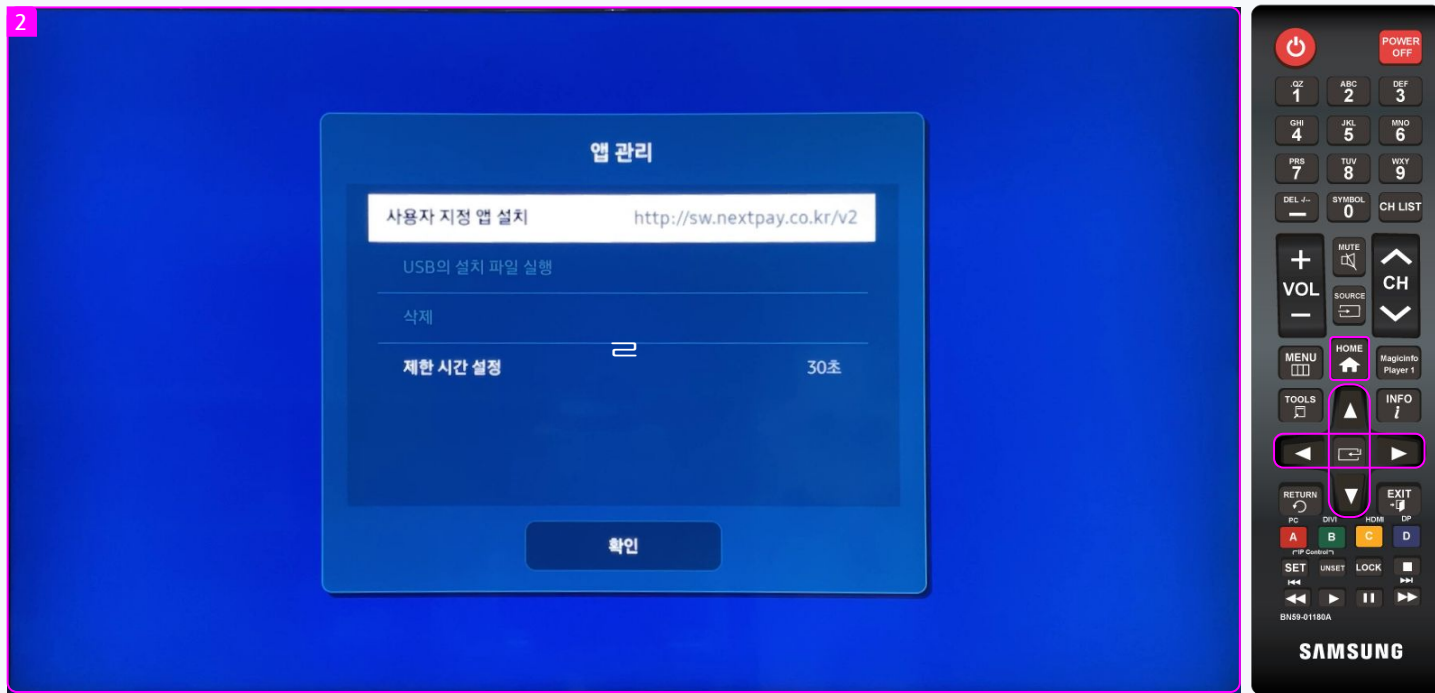

2

- 1) 앱 관리 화면에서 '사용자 지정 앱 설치'를 선택 후, 리모컨의 방향 키, 엔터 키를 사용하여 넥스트 사이니지 앱 설치 주소를 입력합니다.
- 2) <http://sw.nextpay.co.kr/v2>를 주소창에 입력해주세요. (해당 주소와 일치하지 않으면 앱이 설치되지 않습니다.)
- 3) 입력이 완료되면 위, 아래 방향 키, 엔터 키를 조작하여 '이동'을 선택하세요.

3. 넥스트 사이니지 V2 앱 설치 (3 / 사이니지 앱 실행)

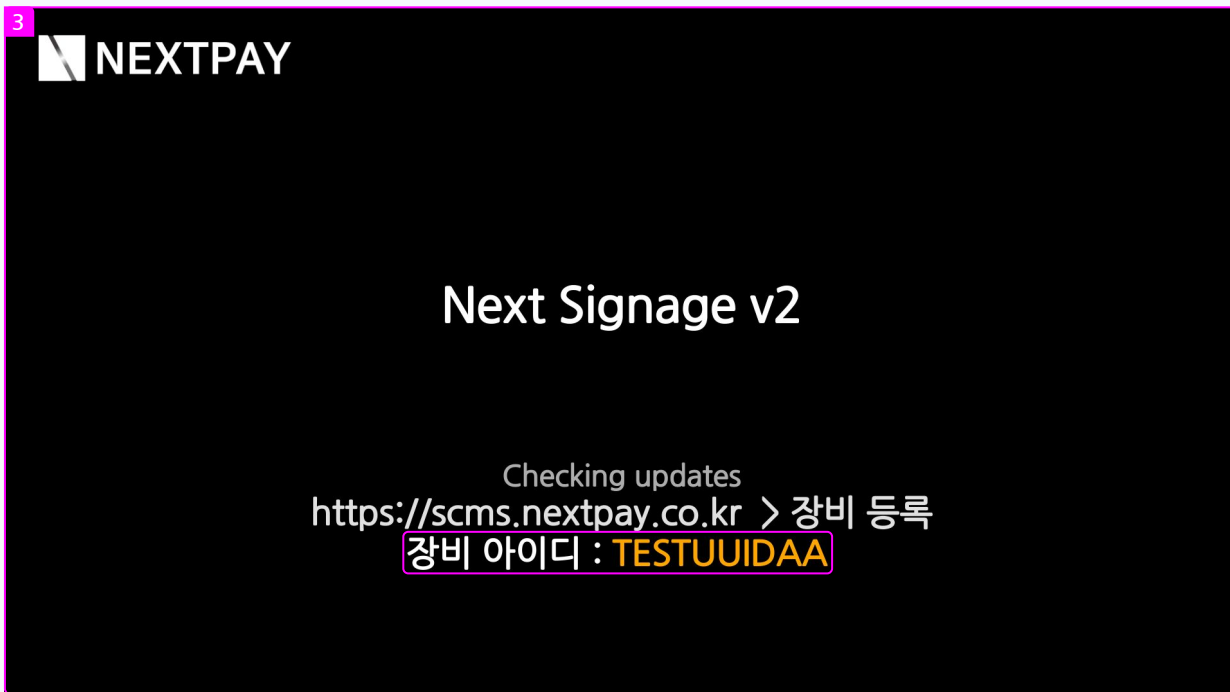

3


- 1) 사이니지 앱이 실행되면 위와 같은 화면이 보여집니다.
- 2) 이후 장비 등록과정은 넥스트페이 관리자를 통해 등록이 가능합니다.
- 3) 실행후 화면에 보여지는 장비 아이디를 넥스트페이 관리자에게 전달해주세요.
(장비 아이디는 사이니지마다 다릅니다.)

4. 재생 모드 변경 방법

Next Signage V2 CMS

How to change Play Mode of Signage Devices

4. 재생 모드 변경하기

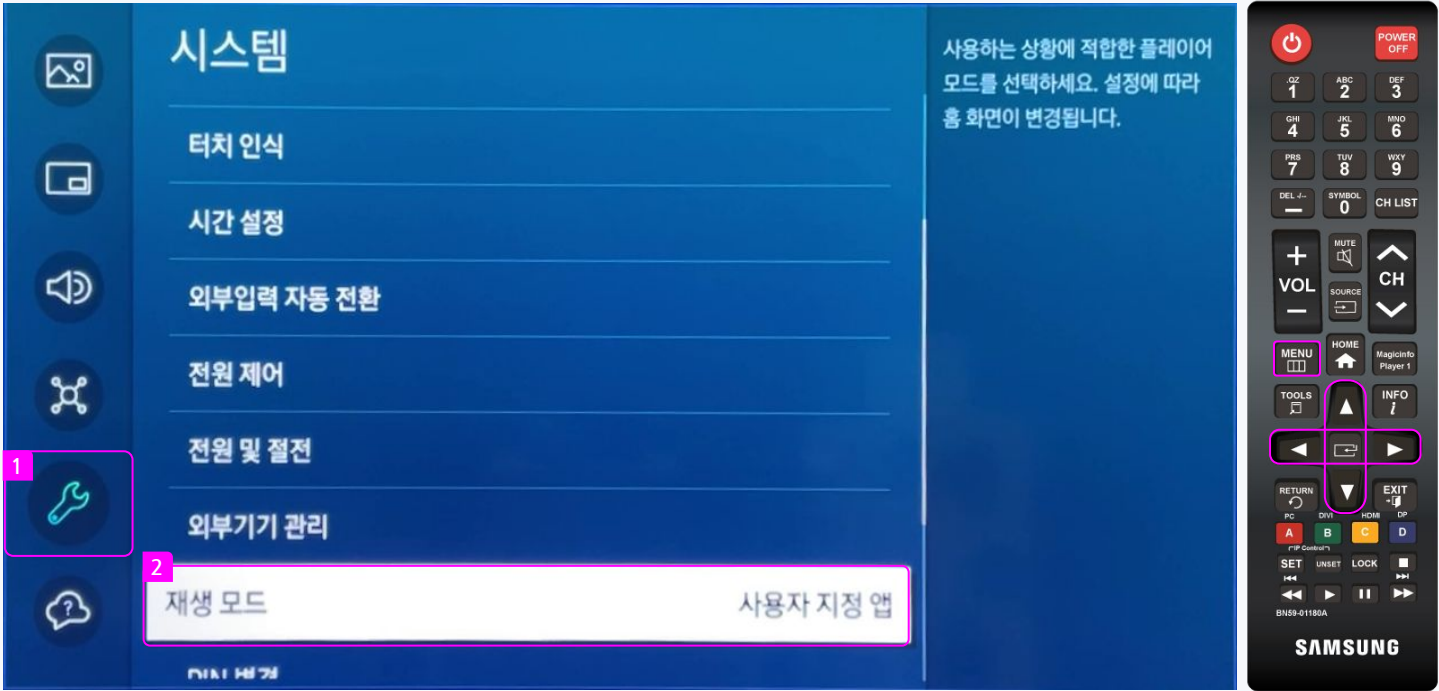


*	1	2
홈 (Home) 화면의 '기능' 탭에서 'App Management' 아이콘이 보이지 않을 때 보이도록 설정하는 방법입니다.	'메뉴'로 들어가 '시스템' 항목의 '재생 모드'를 선택합니다.	'재생 모드'에서 '사용자 지정 앱'을 선택합니다.

5. 즐겨찾기에 추가하기

Next Signage V2 CMS

Add the Next Signage V2 App to 'Favorites'

5. 즐겨찾기에 추가하기

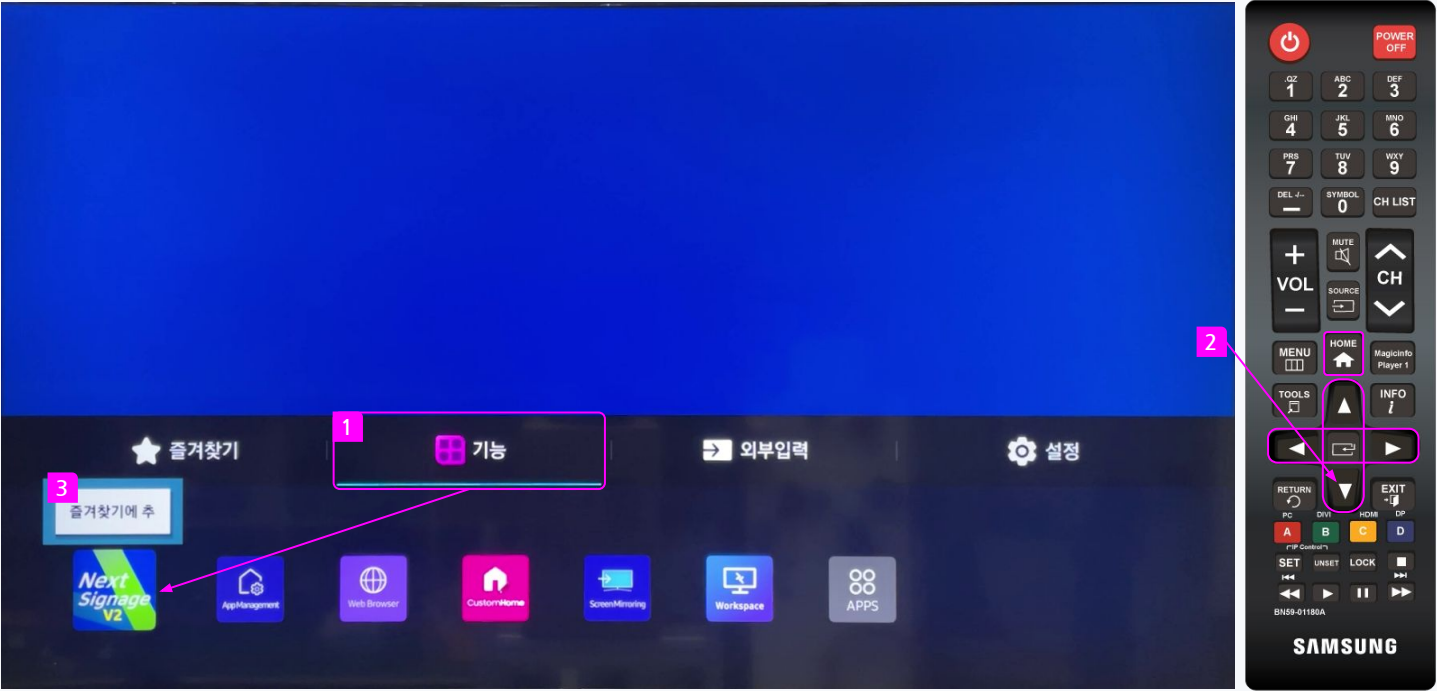

1	2	3
앱이 실행되면 '기능' 탭에 넥스트 사이니지 V2 앱 아이콘이 생성됩니다.	사이니지 아이콘 선택 후 방향 키 '▼(아래)' 를 선택 하면 '즐거찾기에 추가' 가 표시됩니다.	'즐거찾기에 추가' 를 선택하면 '즐거찾기' 탭에 아이콘이 추가됩니다.

6. 고객센터

[문의방법]

카카오톡 채널



http://pf.kakao.com/_xhVjkxb/chat

1. 카카오톡 채팅 문의:

- 1-1. 휴대전화로 QR 찍어서 채팅방 접속
- 1-2. 크롬 앱에 URL 입력하여 채팅방 접속
- 1-3. 카카오톡 채널 '넥스트페이' 검색하여 채팅 방 접속

2. 고객센터 대표메일 문의

cs@nextpay.co.kr 메일 전송

3. 고객센터 대표전화 문의

1833-6389

NEXTPAYMENTS Inc

주소

서울시 강남구 강남대로 518, 7층 (본사 - 비즈니스 상담)
경기도 안양시 동안구 별말로 126, 평촌 오비즈타워 31, 32층 (연구소)

전화 문의

1833-6389

메일

cs@nextpay.co.kr